

Monteringsanvisningar

Skjutdörrar Pacific, Tropic, Artic, Prima

Olika sätt att fästa golvskenan

Trä, laminatgolv, plastmatta:
Dubbelhäftande tejp.

Kakel/klinkers, golvvärme,
våtutrymmen: Silikon.

Heltäckande matta: Skruva fast

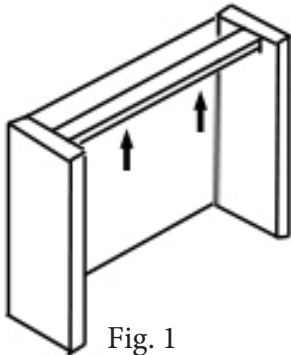


Fig. 1

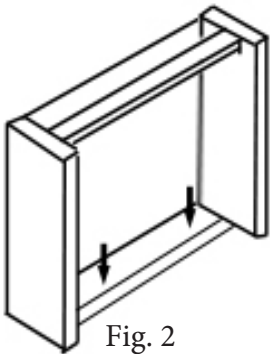


Fig. 2

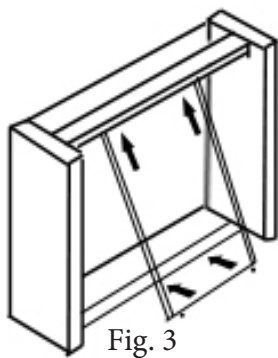


Fig. 3

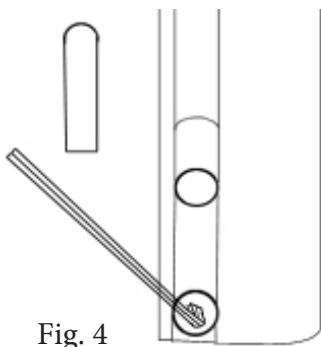


Fig. 4

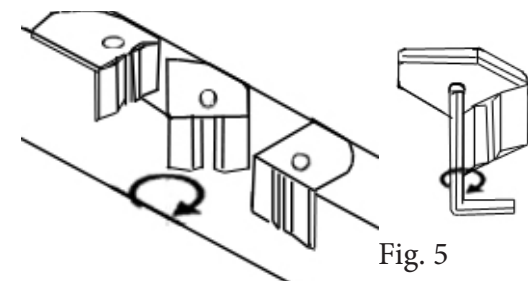


Fig. 5

1. (Fig.1) Skruva upp takskenan i tak eller regel med medföljande skruvar.

2. (Fig.2) Lägg golvskenan på golvet, under takskenan. OBS! Fäst inte golvskenan än.

3. Ska du ha en sidovägg, montera denna nu.

4. (Fig. 3) Sätt därefter en dörr på plats. Tänk på att sätta dörren i samma spår upptill och nertill. Börja med att sätta in dörren i takskenan, skjut in dörren mot golvskenan för att sedan sätta rätta till skjutdörrens hjul på golvskenan (Hjälp till genom att trycka hjulen uppåt när du lyfter dörren på plats).

5. När dörren står på skenan, skjut den åt ena sidan och ställ den vertikalt med hjälp av ett vattenpass, och sätt ett märke nertill för golvskenans position.

Skjut dörren åt andra sidan och rätta till golvskenan så att dörren (med hjälp av ett vattenpass) även här står vertikalt i nivå. Märk också här för golvskenans position.

6. Lyft ur dörren och ta upp golvskenan.

7. Fäst golvskenan på det sätt som passar ditt golv, se lista överst på sidan.

8. Sätt dörrarna på plats.

9. (Fig. 4) Justera dörrarna så att de står jäms med väggen genom att använda en sexkantsnyckel och skruva i hålen som finns på sidorna av dörrarna. (Man höjer och sänker hjulen för att anpassa så att dörrarna står rakt.)

När dörrarna står jäms med väggen sätter du på brickan på skjutdörrens sida för att täcka hålen.

10. (Fig. 5) Sätt i positionsstopparna i takskenan där takhjulen på skjutdörren ska vila, enligt bildkedjan nedan. Sätt i den rakt och vrid till rätt position, skruva fast med nyckel.

Skötselråd

Möbeln avtorkas med fuktig, väl urvriden mjuk trasa, innehållande enbart ljummet vatten. Eftertorka med torr trasa.